

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

СЕРИЯ EL

3/2, 5/2, 5/3 лин./поз.

Присоединение: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, приточная версия (NAMUR)



Распределители серии EL с присоединением G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4 и приточным исполнением NAMUR, структурой 3/2, 5/2 и 5/3 лин./поз. Представлены в версиях:

- с электропневматическим односторонним управлением и пружинным возвратом;
- с электропневматическим двусторонним управлением;
- с пневматическим управлением и пружинным возвратом;
- с двусторонним пневматическим управлением обычного и дифференциального типа.

Для управления распределителями серии EL используются соленоиды серии CL.

Доступны версии с пониженным энергопотреблением.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	золотниково-го типа (с пилотным управлением)
Тип распределителя	3/2, 5/2, 5/3 лин./поз. (5/2 – 3/2 лин./поз. для версии NAMUR)
Материалы	корпус – алюминиевый сплав золотник – алюминиевый сплав уплотнения – HNBR
Присоединение	G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
Расход	500 ÷ 5600 Нл/мин
Время переключения	< 50 мс
Максимальная частота переключения	10 Гц
Степень защиты	IP 65 (для соленоидов с разъёмом)
Установка	в любом положении
Рабочая температура	-10°C ÷ 70°C (при сухом воздухе)
Рабочее давление	см. модели
Рабочая среда	очищенный воздух без необходимости маслораспыления согласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]. Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4].

КОДИРОВКА

EL	5	8	-	015	-	02
EL	СЕРИЯ: EL = распределитель с резьбовыми выходами ELN = выходы приточного типа (NAMUR)					
5	КОЛИЧЕСТВО ЛИНИЙ И ПОЗИЦИЙ: 3 = 3/2 Н.З. (только моностабильный) 4 = 3/2 Н.О. (только моностабильный) 5 = 5/2 6 = 5/3 закрытая центральная позиция 7 = 5/3 открытая центральная позиция 8 = 5/3 подача давления в обе линии = 5/2 моностабильный, 3/2 Н.З. (версия NAMUR)					
8	ПРИСОЕДИНЕНИЕ: 8 = G1/8 8L = G1/8 компактный корпус шириной 18 мм 4 = G1/4 3 = G3/8 2C = G1/2 2 = G1/2 увеличенный расход, корпус шириной 37 мм 4C = G3/4 корпус шириной 37 мм = G1/4 версия NAMUR					
015	УПРАВЛЕНИЕ: 011 = соленоиды с двух сторон (горизонтальные) 015 = один соленоид (горизонтальный) U015 = один соленоид (горизонтальный, версия NAMUR) 33 = пневматическое двустороннее управление 34 = пневматическое двустороннее дифференциальное управление 35 = пневматическое одностороннее управление с пружинным возвратом					
02	ПРИСОЕДИНЕНИЕ СОЛЕНОИДА: 02= соленоид 29×22, оператор пилота 9 мм (применение катушек CL-6*) 08= соленоид 23,5×17, оператор пилота 8 мм (применение катушек CL-5*)					

ПРИМЕЧАНИЕ:

Кодификатор носит строго справочную информацию, применять для расшифровки готовых кодов.
 Список кодировок, доступных для заказа, приведён ниже.



Соленоиды и разъёмы заказываются отдельно.

См. раздел каталога «Соленоиды и коннекторы» – Серия CL и Разъёмы Мод. 122*, Мод. 125*

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

СЕРИЯ EL, КОМПАКТНЫЙ КОРПУС – РАЗМЕРЫ



3/2 распределитель, G1/8, моностабильный – Мод. EL38L... и EL48L..., Н.З и Н.О.

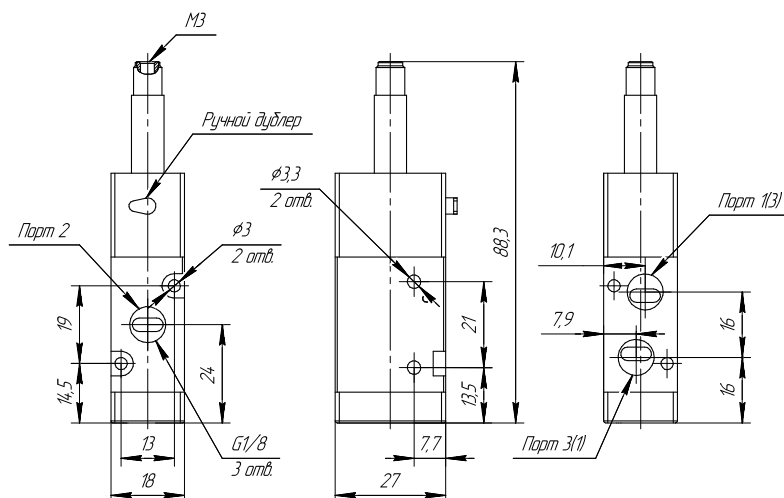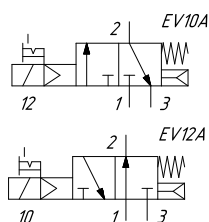

Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, бар	Символ
EL38L-015-08	3/2 Н.З.	700	1,0 ÷ 10	EV10A
EL48L-015-08	3/2 Н.О.	700	1,0 ÷ 10	EV12A

5/2 распределитель, G1/8, моностабильный – Мод. EL58L-015-08

Распределители с электропневматическим управлением и пневмомеханическим возвратом (действует и пружина, и сжатый воздух – см. схему), используются для управления пневмоцилиндрами двустороннего действия.

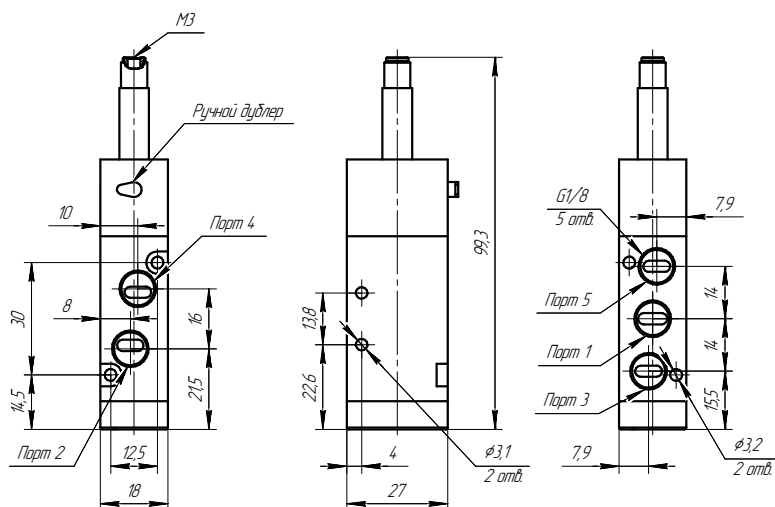


Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, бар	Символ
EL58L-015-08	5/2	550	1,0-10	EV18A

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

СЕРИЯ EL, КОМПАКТНЫЙ КОРПУС – РАЗМЕРЫ

5/2 распределитель, G1/8, бистабильный – Мод EL58L-011-08


Распределители с двусторонним электропневматическим управлением используются для управления пневмоцилиндрами двустороннего действия.

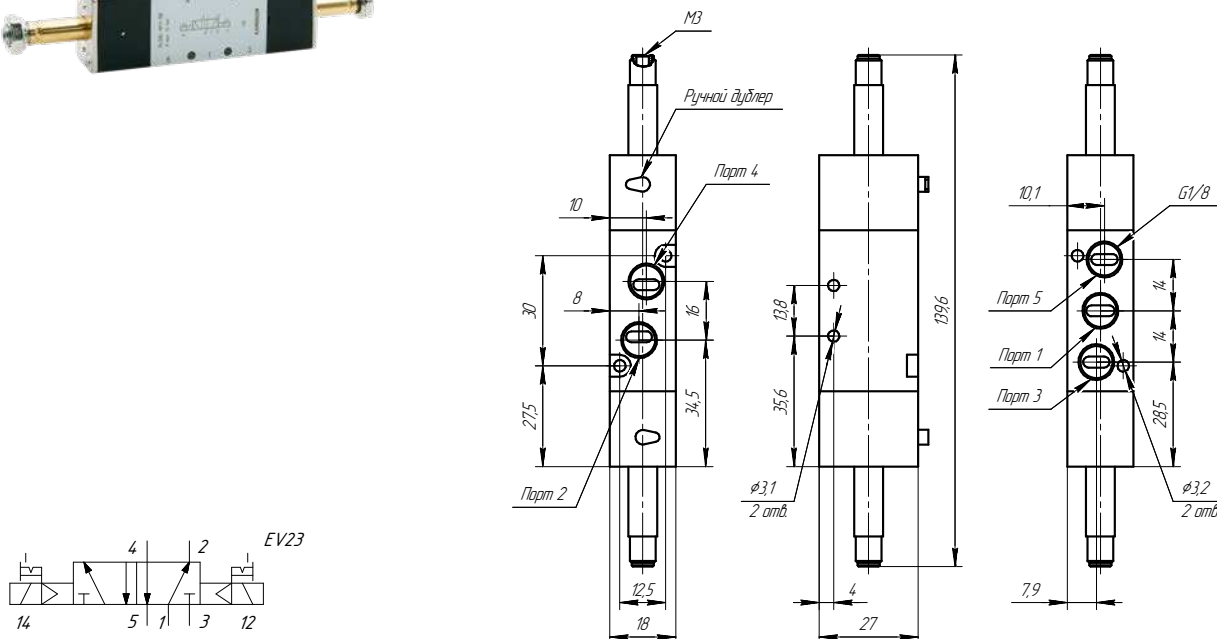


Мод.	Монтаж	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, бар	Символ
EL58L-011-08	На плите	5/2	550	1,0-10	EV23

5/3 распределитель, G1/8 – Мод EL68L..., EL78L..., EL88L

Распределители с электропневматическим управлением и пружинным возвратом в устойчивое среднее положение.

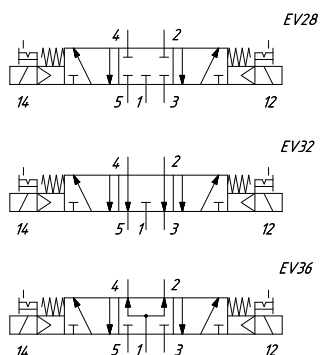

СС – с закрытой центральной позицией
СО – с открытой центральной позицией
СП – с подачей давления в обе линии

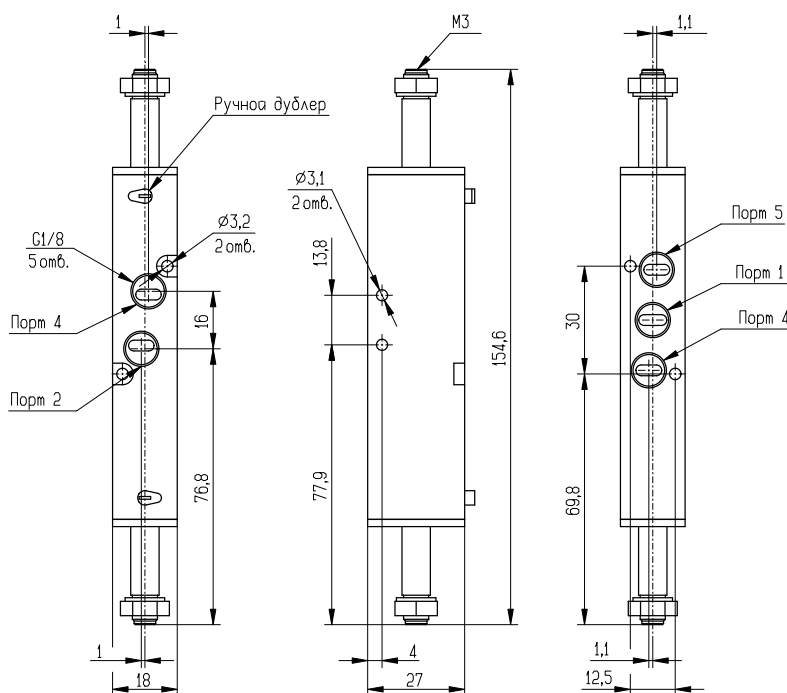




Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, бар	Символ
EL68L-011-08	5/3 CC	600	1,5-10	EV28
EL78L-011-08	5/3 CO	280	1,5-10	EV32
EL88L-011-08	5/3 CP	280	1,5-10	EV36

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

СЕРИЯ EL, СТАНДАРТНЫЙ КОРПУС – РАЗМЕРЫ

3/2 распределитель, G1/8, моностабильный – Мод. EL38... и EL48..., Н.З. и Н.О.



Распределители с электропневматическим управлением и пневмомеханическим возвратом (действует и пружина, и сжатый воздух – см. схему).

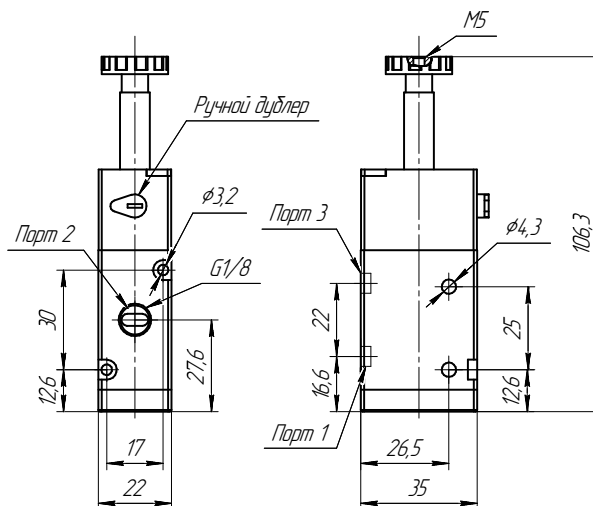

Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, бар	Символ
EL38-015-02	3/2 Н.З.	800	1,5 ÷ 10	EV10A
EL48-015-02	3/2 Н.О.	800	1,5 ÷ 10	EV12A

5/2 распределитель, G1/8, моностабильный – Мод. EL58-015-02

Распределители с электропневматическим управлением и пневмомеханическим возвратом (действует и пружина, и сжатый воздух – см. схему), используются для управления пневмоцилиндрами двустороннего действия.

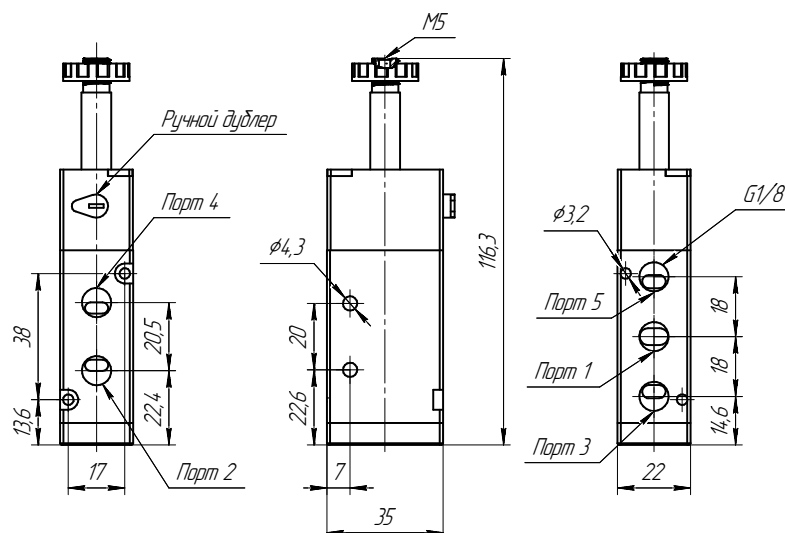



Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, бар	Символ
EL58-015-02	5/2	750	1,5 ÷ 10	EV18A

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

СЕРИЯ EL, СТАНДАРТНЫЙ КОРПУС – РАЗМЕРЫ

5/2 распределитель, G1/8, бистабильный – Мод. EL58-011-02

Распределители с двусторонним электропневматическим управлением используются для управления пневмоцилиндрами двустороннего действия.

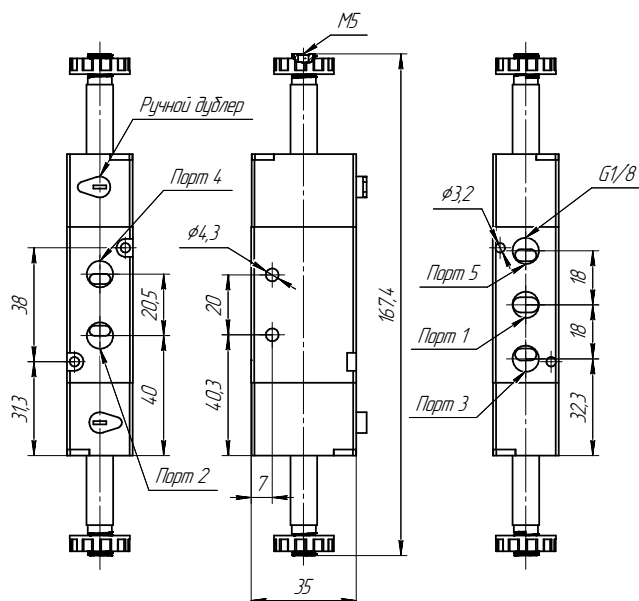

Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, бар	Символ
EL58-011-02	5/2	750	1,5 ÷ 10	EV23





5/3 распределитель, G1/8 – Мод. EL68..., EL78..., EL88

Распределители с электропневматическим управлением и пружинным возвратом в устойчивое среднее положение.

СС – с закрытой центральной позицией

СО – с открытой центральной позицией

СР – с подачей давления в обе линии

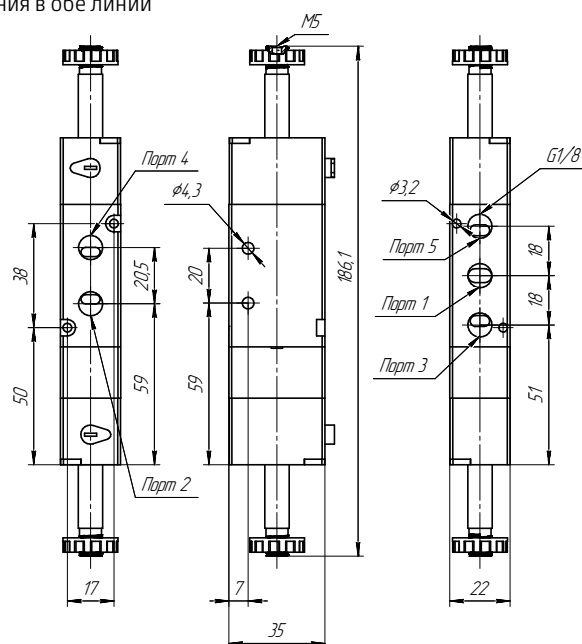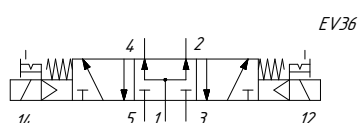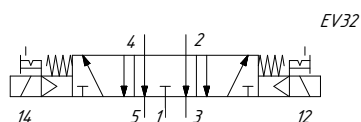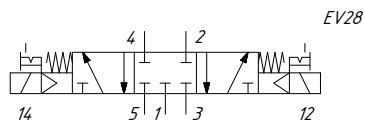



Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, бар	Символ
EL68-011-02	5/3 СС	750	1,5 ÷ 10	EV28
EL78-011-02	5/3 СО	750	1,5 ÷ 10	EV32
EL88-011-02	5/3 СР	750	1,5 ÷ 10	EV36

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

СЕРИЯ EL, СТАНДАРТНЫЙ КОРПУС – РАЗМЕРЫ

3/2 распределитель, G1/4, моностабильный – Мод. EL34... и EL44..., Н.З и Н.О.



Распределители с электропневматическим управлением и пневмомеханическим возвратом (действует и пружина, и сжатый воздух – см. схему).

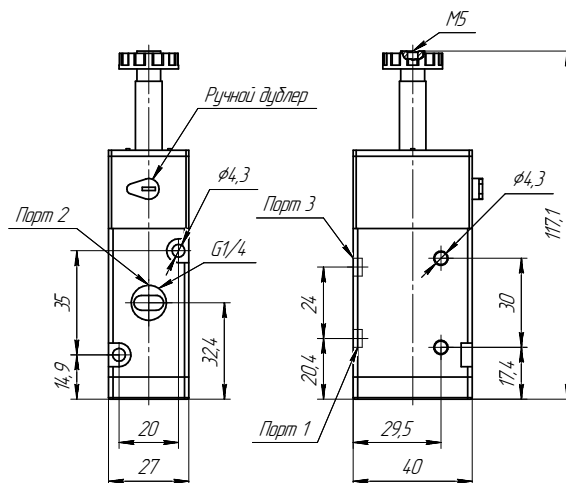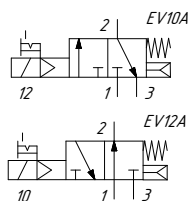

Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, бар	Символ
EL34-015-02	3/2 Н.З.	1350	1,5 ÷ 10	EV10A
EL44-015-02	3/2 Н.О.	1350	1,5 ÷ 10	EV12A

5/2 распределитель, G1/4, моностабильный – Мод. EL54-015-02

Распределители с электропневматическим управлением и пневмомеханическим возвратом (действует и пружина, и сжатый воздух – см. схему), используются для управления пневмоцилиндрами двустороннего действия.

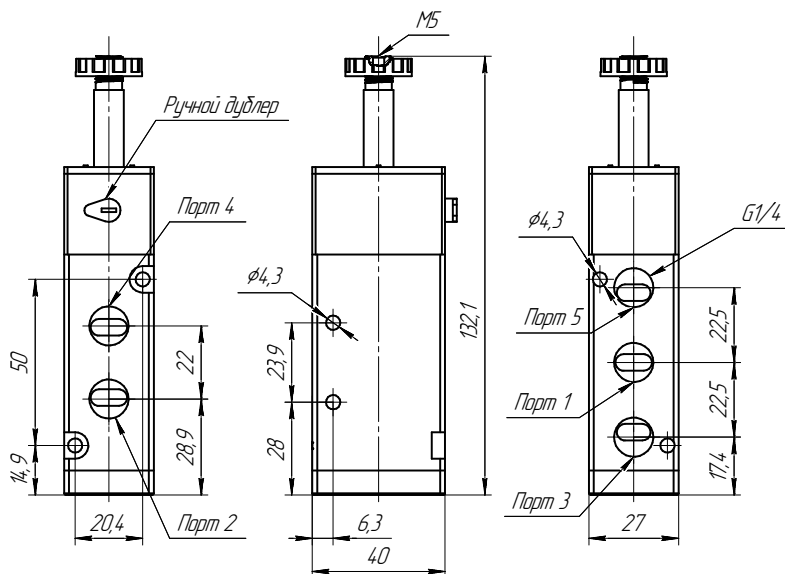



Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, бар	Символ
EL54-015-02	5/2	1350	1,5 ÷ 10	EV18A

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

СЕРИЯ EL, СТАНДАРТНЫЙ КОРПУС – РАЗМЕРЫ

5/2 распределитель, G1/4, бистабильный – Мод. EL54-011-02

Распределители с двусторонним электропневматическим управлением используются для управления пневмоцилиндрами двустороннего действия.

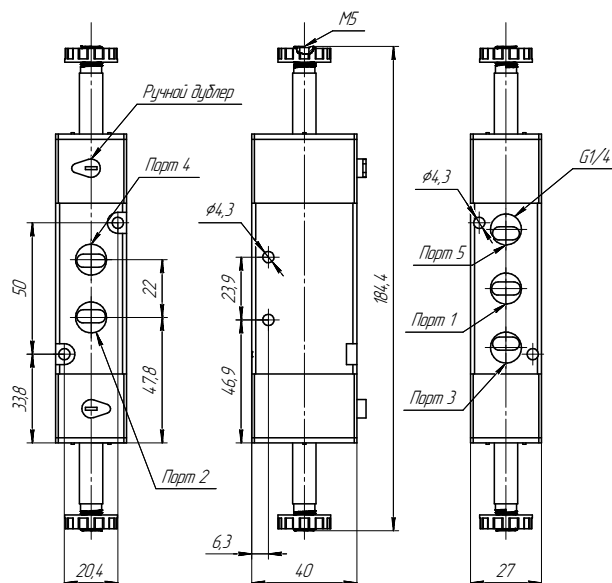

Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, бар	Символ
EL54-011-02	5/2	1350	1,5 ÷ 10	EV23





5/3 распределитель, G1/4 – Мод EL64..., EL74..., EL84

Распределители с электропневматическим управлением и пружинным возвратом в устойчивое среднее положение.

СС – с закрытой центральной позицией

СО – с открытой центральной позицией

СР – с подачей давления в обе линии

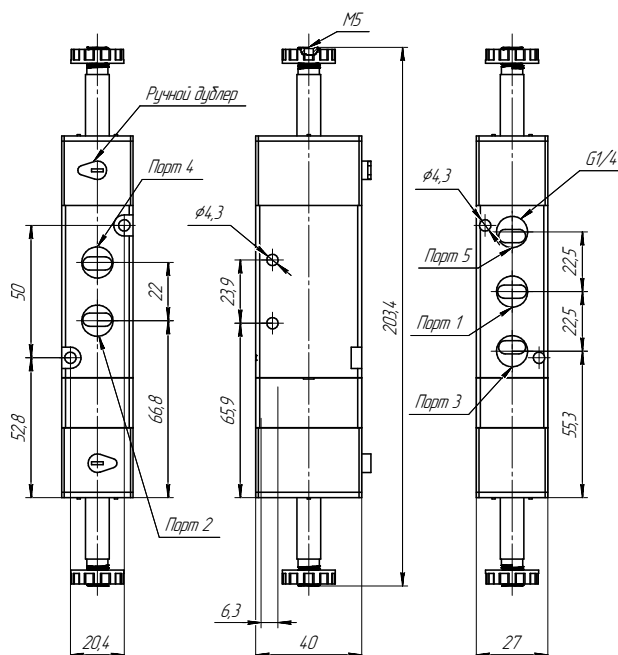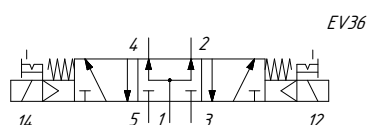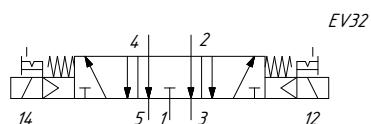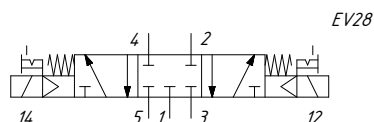



Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, бар	Символ
EL64-011-02	5/3 СС	950	1,5 ÷ 10	EV28
EL74-011-02	5/3 СО	950	1,5 ÷ 10	EV32
EL84-011-02	5/3 СР	950	1,5 ÷ 10	EV36

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

СЕРИЯ EL, СТАНДАРТНЫЙ КОРПУС – РАЗМЕРЫ

5/2 распределитель, G3/8, моностабильный – Мод. EL53-015-02



Распределители с электропневматическим управлением и пневмомеханическим возвратом (действует и пружина, и сжатый воздух – см. схему), используются для управления пневмоцилиндрами двустороннего действия.

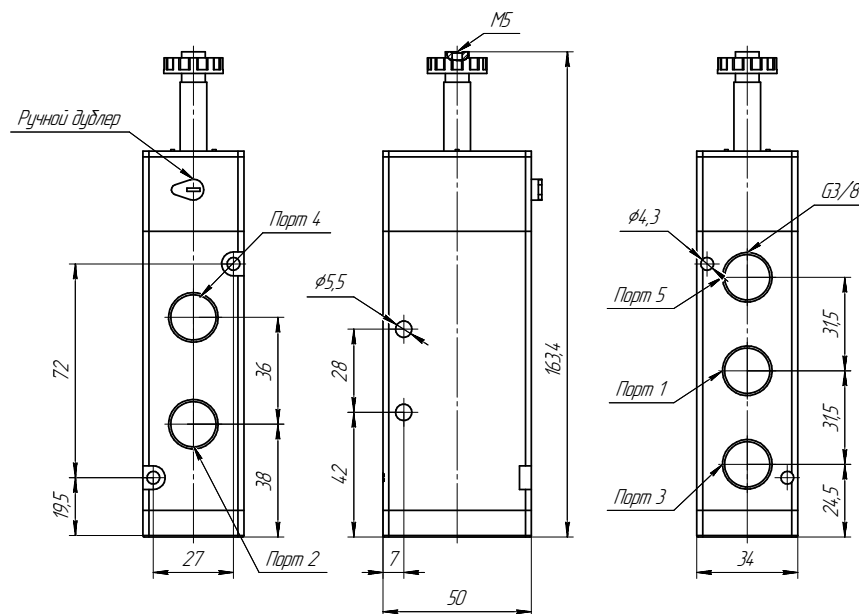

Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, бар	Символ
EL53-015-02	5/2	2700	1,5 ÷ 10	EV18A

5/2 распределитель, G3/8, бистабильный – Мод. EL53-011-02

Распределители с двусторонним электропневматическим управлением используются для управления пневмоцилиндрами двустороннего действия.

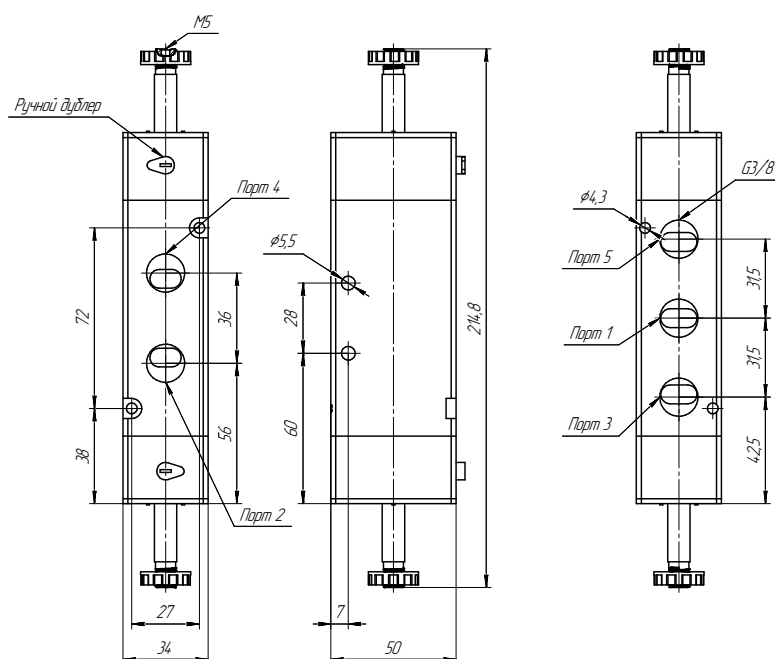

Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, бар	Символ
EL53-011-02	5/2	2700	1,5 ÷ 10	EV23

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ



СЕРИЯ EL, СТАНДАРТНЫЙ КОРПУС – РАЗМЕРЫ

5/3 распределитель, G3/8 – Мод. EL63..., EL73..., EL83

Распределители с электропневматическим управлением и пружинным возвратом в устойчивое среднее положение.





СЗ – с закрытой центральной позицией
СО – с открытой центральной позицией
СП – с подачей давления в обе линии

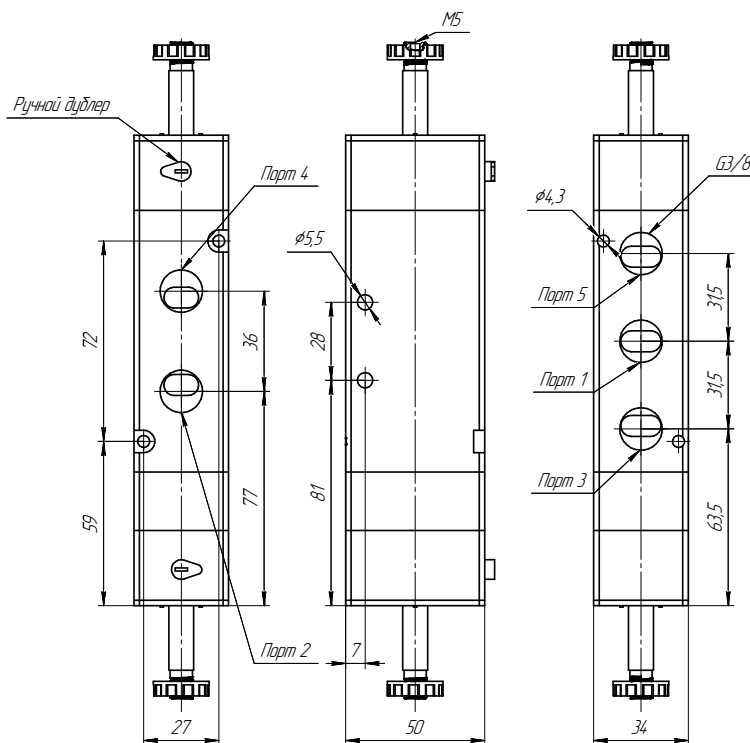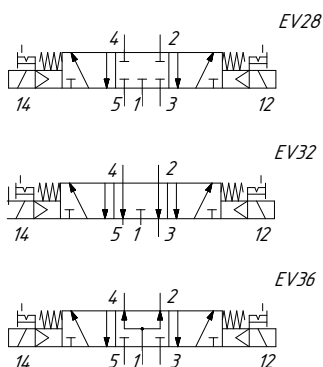

Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, бар	Символ
EL63-011-02	5/3 CC	1600	1,5 ÷ 10	EV28
EL73-011-02	5/3 C0	1600	1,5 ÷ 10	EV32
EL83-011-02	5/3 CP	1600	1,5 ÷ 10	EV36

5/2 распределитель, G1/2, моностабильный – Мод. EL52C-015-02

Распределители с электропневматическим управлением и пневмомеханическим возвратом (действует и пружина, и сжатый воздух – см. схему), используются для управления пневмоцилиндрами двустороннего действия.

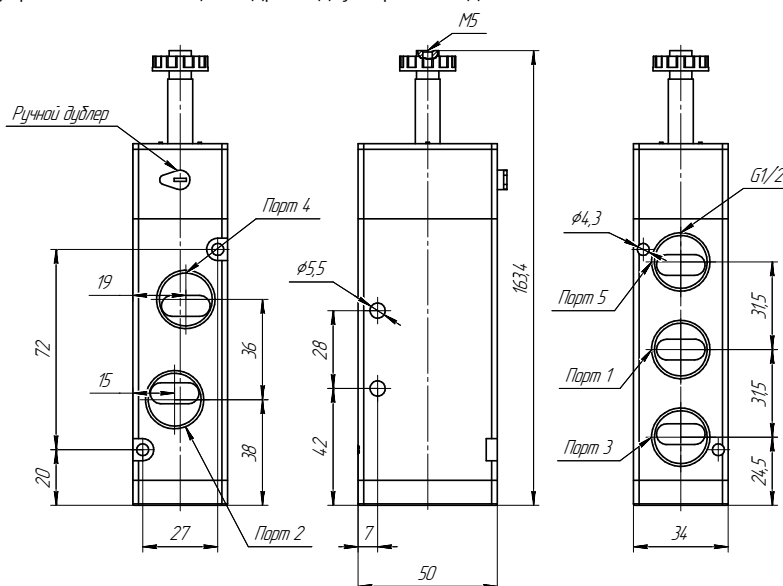



Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, бар	Символ
EL52C-015-02	5/2	3500	1,5 ÷ 10	EV18A

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

СЕРИЯ EL, СТАНДАРТНЫЙ КОРПУС – РАЗМЕРЫ

5/2 распределитель, G1/2, бистабильный – Мод. EL52C-011-02

Распределители с двусторонним электропневматическим управлением используются для управления пневмоцилиндрами двустороннего действия.

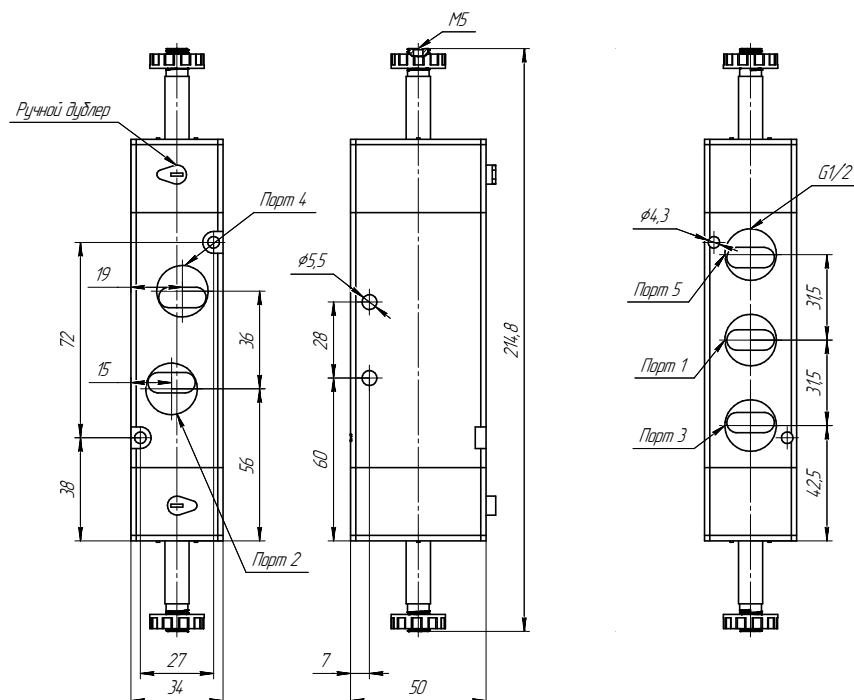



Мод.	Монтаж	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, бар	Символ
EL52C-011-02	На плите	5/2	3500	1,5 ÷ 10	EV23

5/3 распределитель, G1/2 – Мод. EL62C..., EL72C..., EL82C

Распределители с электропневматическим управлением и пружинным возвратом в устойчивое среднее положение.






СС – с закрытой центральной позицией
 СО – с открытой центральной позицией
 СР – с подачей давления в обе линии

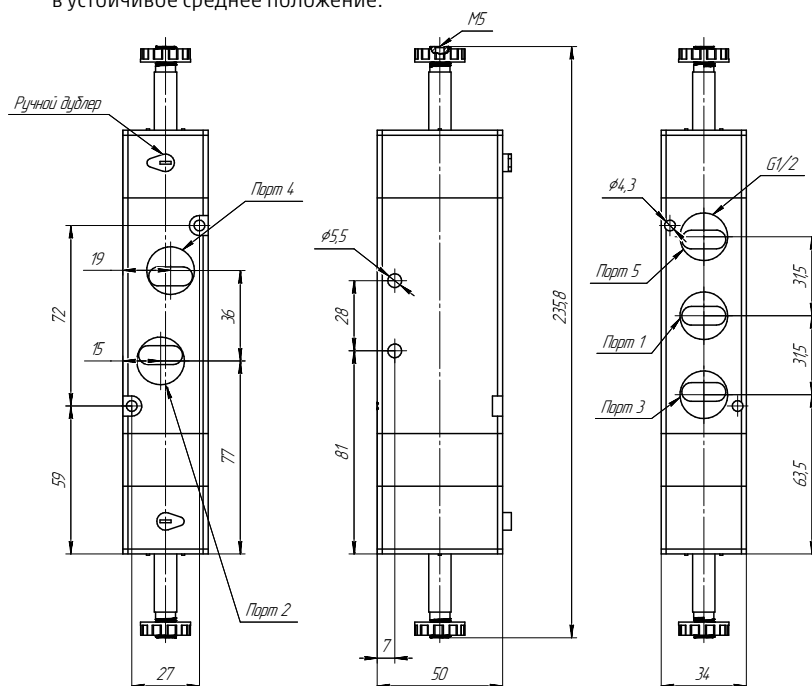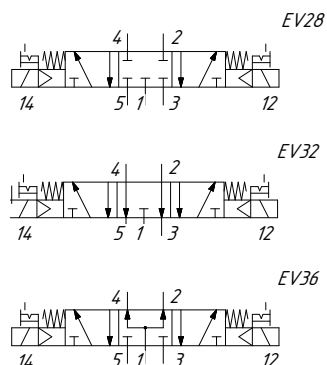


Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, бар	Символ
EL62C-011-02	5/3 СС	3500	1,5 ÷ 10	EV28
EL72C-011-02	5/3 СО	3500	1,5 ÷ 10	EV32
EL82C-011-02	5/3 СР	3500	1,5 ÷ 10	EV36

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ


СЕРИЯ ELN – РАЗМЕРЫ

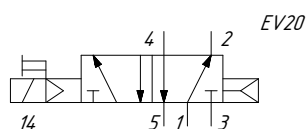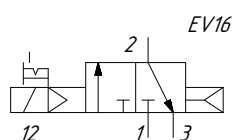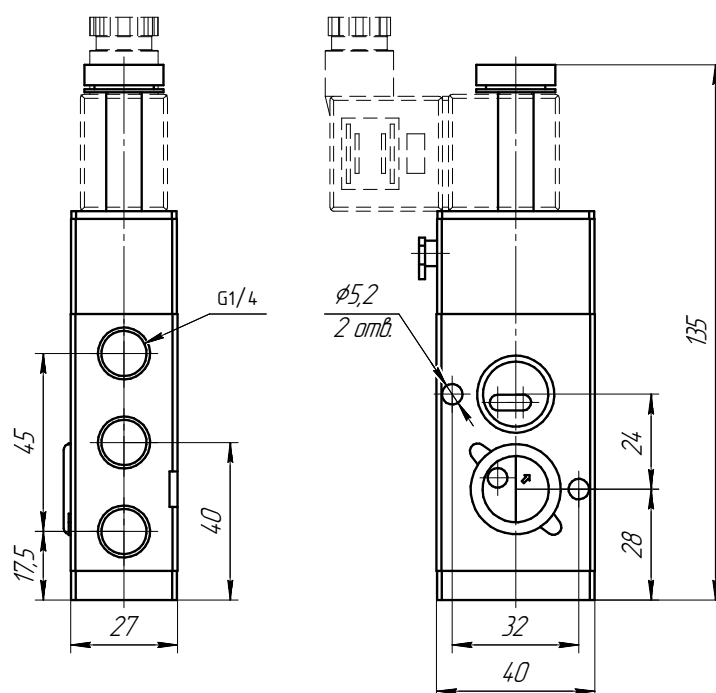

5/2 моностабильный

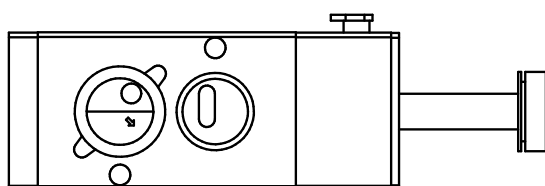

3/2 Н.З. моностабильный

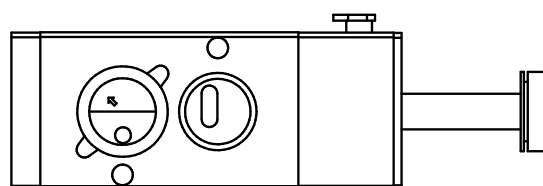



Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, бар	Символ
ELN-U015-02	5/2(3/2)	1830 (1090 для 3/2)	1,5-8	EV20 (EV16)

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

СЕРИЯ EL, УВЕЛИЧЕННЫЙ КОРПУС – РАЗМЕРЫ

3/2 распределитель, G1/2, моностабильный – Мод. EL32-015-02



Распределители с электропневматическим управлением и пневмомеханическим возвратом (действует и пружина, и сжатый воздух – см. схему).

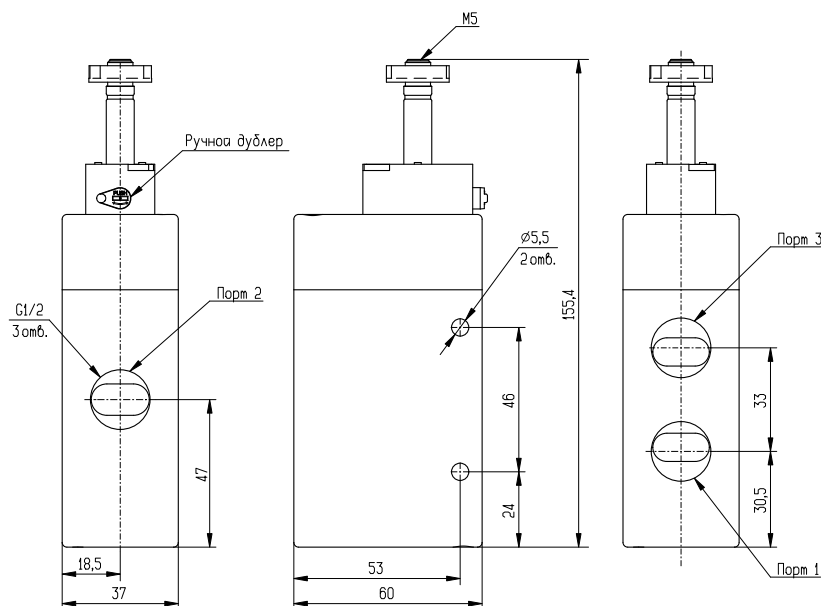

Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, бар	Символ
EL32-015-02	3/2 Н.З.	5300	1,5 ÷ 10	EV10A

5/2 распределитель, G1/2, моностабильный – Мод. EL52-015-02

Распределители с электропневматическим управлением и пневмомеханическим возвратом (действует и пружина, и сжатый воздух – см. схему), используются для управления пневмоцилиндрами двустороннего действия.

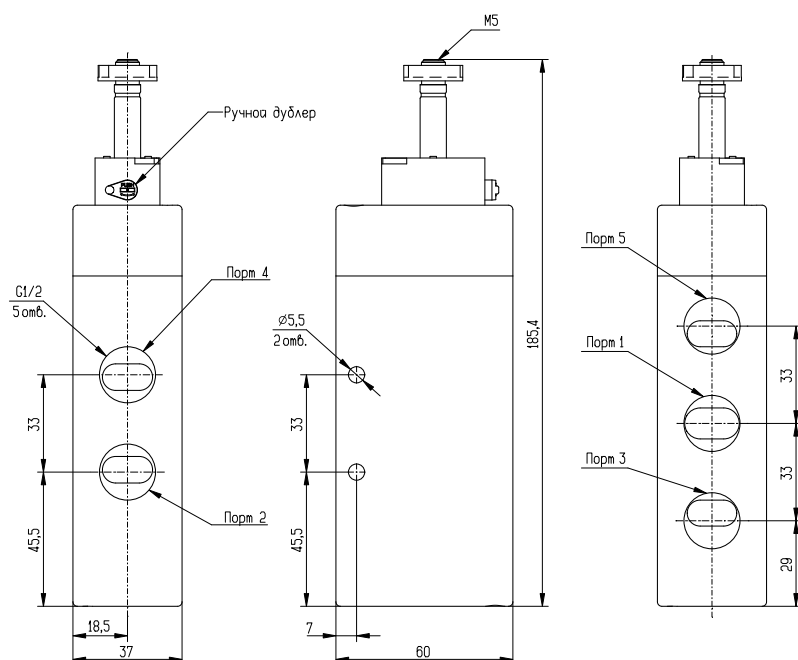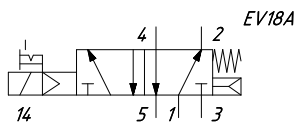



Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, бар	Символ
EL52-015-02	5/2	5300	1,5 ÷ 10	EV18A

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

СЕРИЯ EL, УВЕЛИЧЕННЫЙ КОРПУС – РАЗМЕРЫ

5/2 распределитель, G1/2, бистабильный – Мод. EL52-011-02



Распределители с двусторонним электропневматическим управлением используются для управления пневмоцилиндрами двустороннего действия.

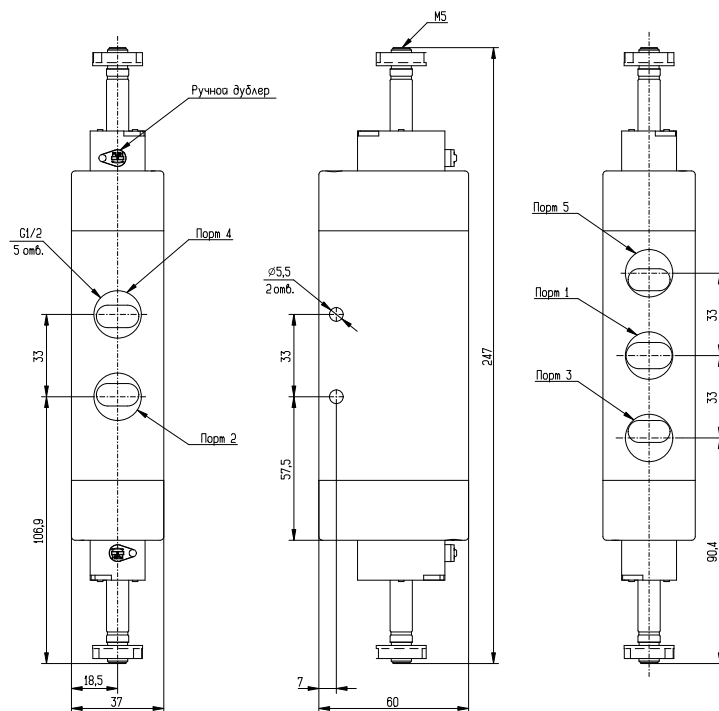

Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, бар	Символ
EL52-011-02	5/2	5300	1,5 ÷ 10	EV23

3/2 распределитель, G3/4, моностабильный – Мод. EL34C-015-02

Распределители с электропневматическим управлением и пневмомеханическим возвратом (действует и пружина, и сжатый воздух – см. схему).

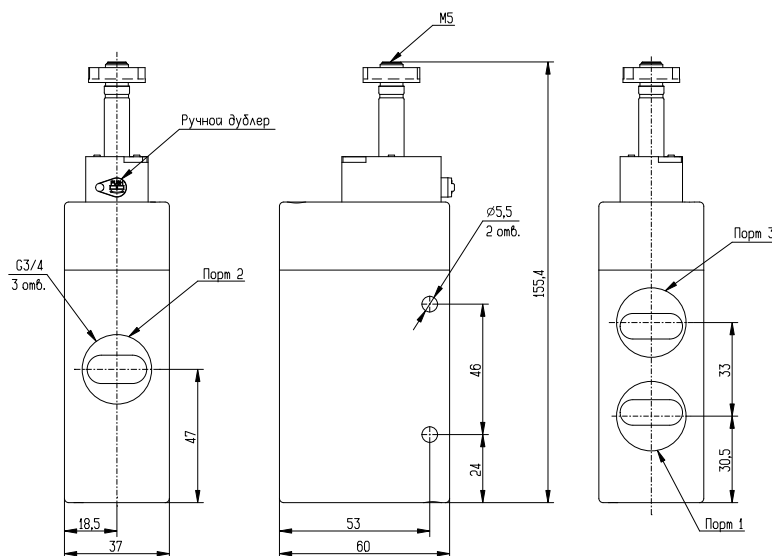



Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, бар	Символ
EL34C-015-02	3/2 Н.З.	5500	1,5 ÷ 10	EV10A

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

СЕРИЯ EL, УВЕЛИЧЕННЫЙ КОРПУС – РАЗМЕРЫ

5/2 распределитель, G3/4, моностабильный – Мод. EL54C-015-02



Распределители с электропневматическим управлением и пневмомеханическим возвратом (действует и пружина, и сжатый воздух – см. схему), используются для управления пневмоцилиндрами двустороннего действия.

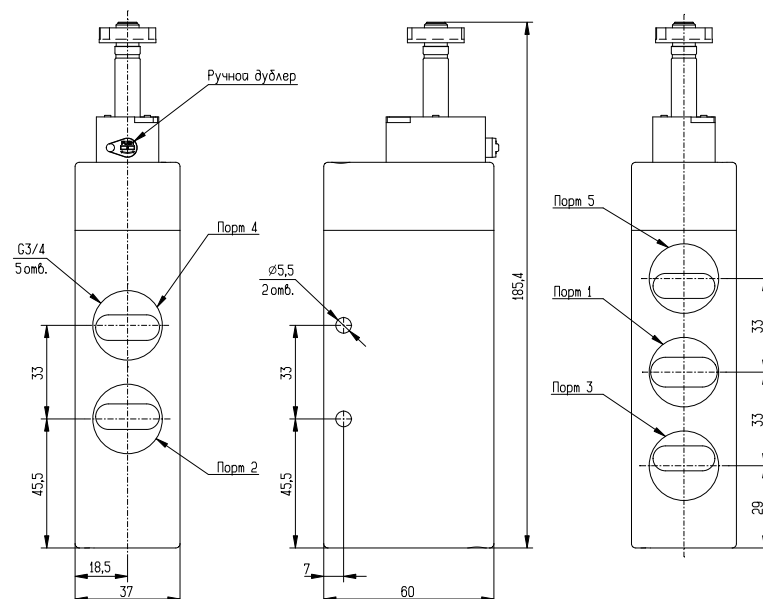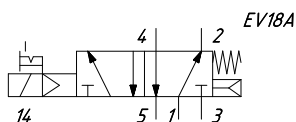

Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, бар	Символ
EL54C-015-02	5/2	5500	1,5 ÷ 10	EV18A

5/2 распределитель, G3/4, бистабильный – Мод. EL54C-011-02

Распределители с двусторонним электропневматическим управлением используются для управления пневмоцилиндрами двустороннего действия.

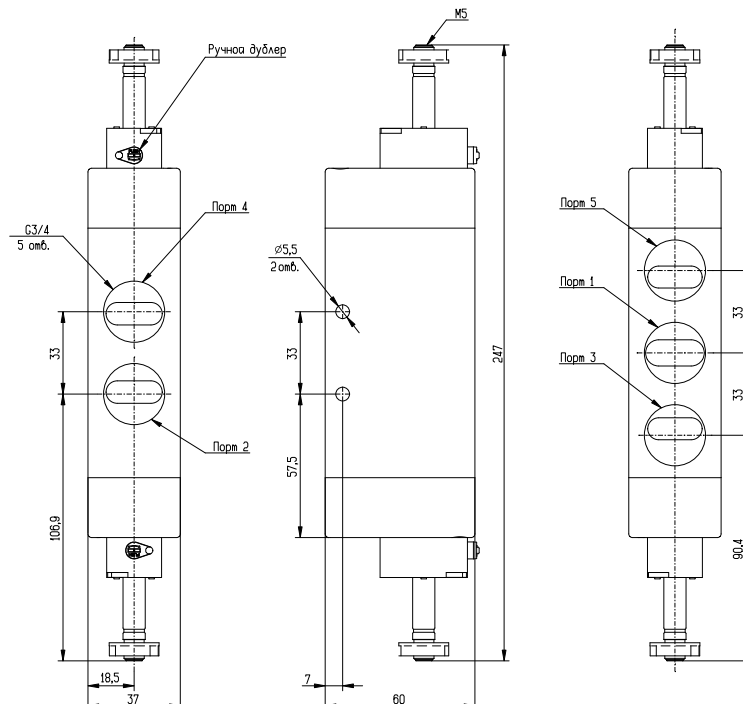

Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, бар	Символ
EL54C-011-02	5/2	5500	1,5 ÷ 10	EV23



РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

СЕРИЯ EL, УВЕЛИЧЕННЫЙ КОРПУС – РАЗМЕРЫ

Распределитель Мод. EL32-35



Распределители с пневматическим управлением и пружинным возвратом.
Подвод воздуха в порт 12 осуществляется через отверстие G1/8.
Для получения заявленного расхода применять фитинги S6510 16-1/2.

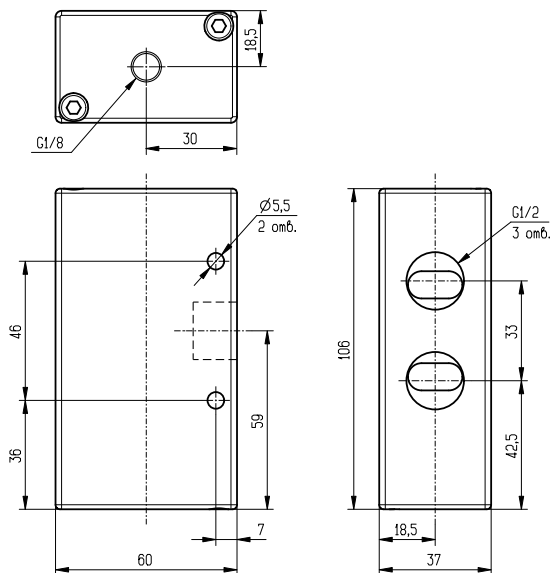
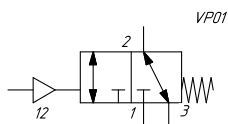


Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Минимальное давление управления, бар	Рабочее давление, бар	Символ
EL32-35	3/2 Н.З	5100	1	-0.9 ÷ 10	VP01

Распределитель Мод. EL32-33, EL32-34



Распределители с двусторонним пневматическим управлением обычного и дифференциального типа. Подвод воздуха в порт 10, 12 осуществляется через отверстие G1/8.
Для получения заявленного расхода применять фитинги S6510 16-1/2.

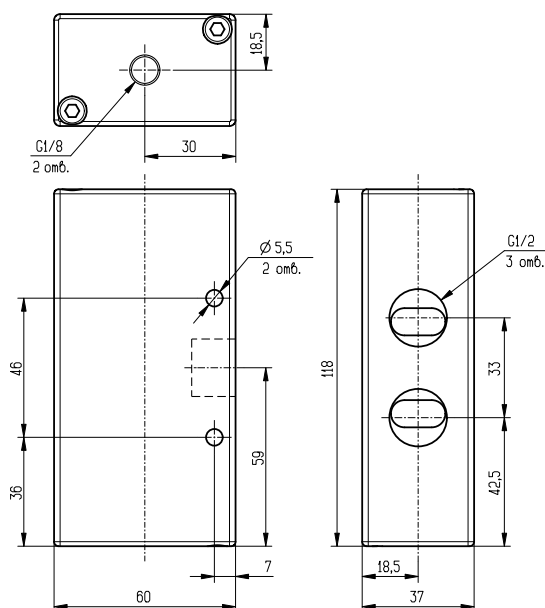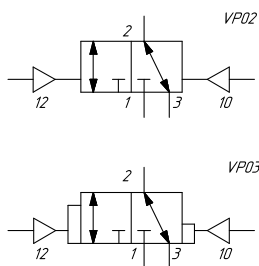


Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Минимальное давление управления, бар	Рабочее давление, бар	Символ
EL32-33	3/2 Н.З	5100	1	-0.9 ÷ 10	VP02
EL32-34	3/2 Н.З	5100	1	-0.9 ÷ 10	VP03

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

СЕРИЯ EL, УВЕЛИЧЕННЫЙ КОРПУС – РАЗМЕРЫ

Распределитель Мод. EL52-35


Распределители с пневматическим управлением и пружинным возвратом.
Подвод воздуха в порт 12 осуществляется через отверстие G1/8.
Для получения заявленного расхода применять фитинги S6510 16-1/2.

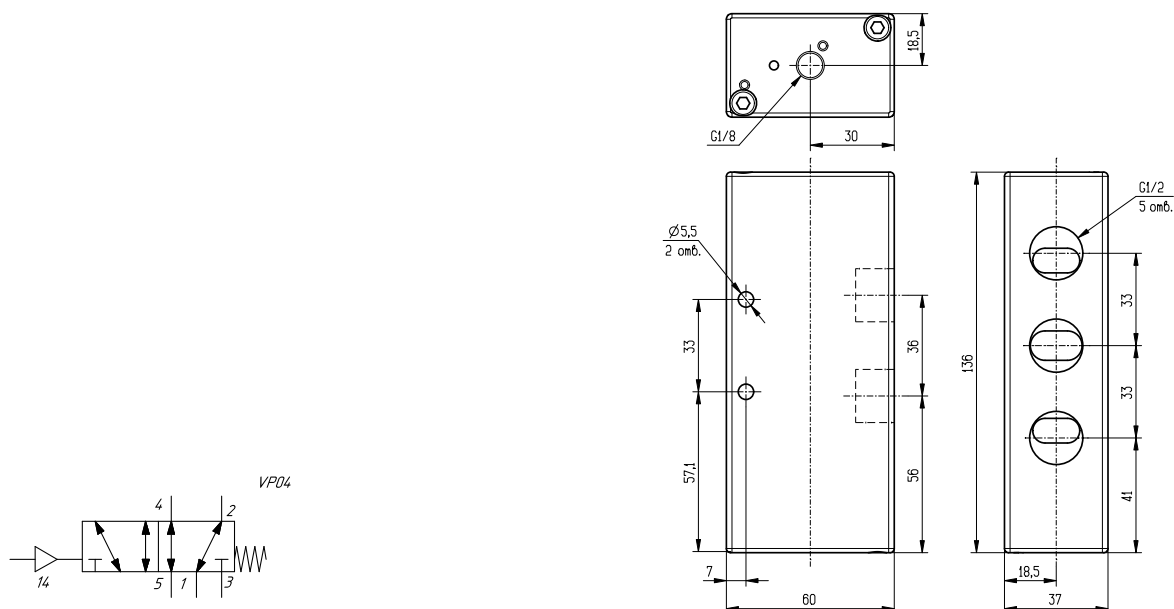

Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Минимальное давление управления, бар	Рабочее давление, бар	Символ
EL52-35	5/2	5100	1	-0.9 ÷ 10	VP04

Распределитель Мод. EL52-33, EL52-34

Распределители с двусторонним пневматическим управлением обычного и дифференциального типа. Подвод воздуха в порт 10, 12 осуществляется через отверстие G1/8.
Для получения заявленного расхода применять фитинги S6510 16-1/2.

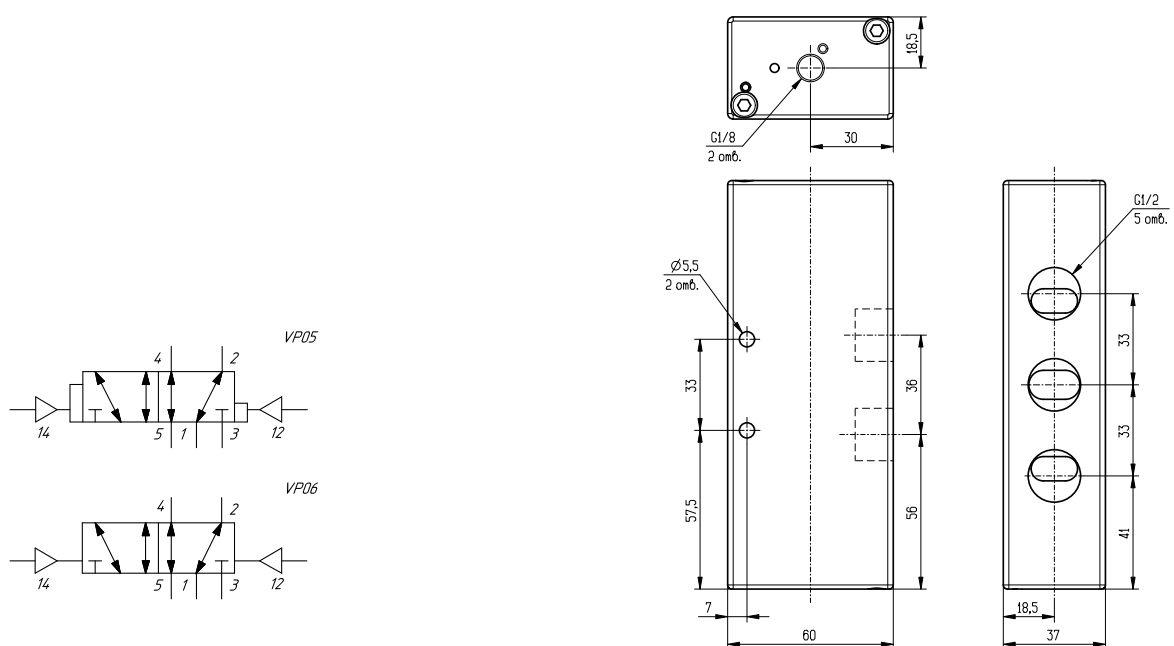

Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Минимальное давление управления, бар	Рабочее давление, бар	Символ
EL52-33	5/2	5100	1	-0.9 ÷ 10	VP06
EL52-34	5/2	5100	1	-0.9 ÷ 10	VP05



РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

СЕРИЯ EL, УВЕЛИЧЕННЫЙ КОРПУС – РАЗМЕРЫ

Распределитель Мод. EL34C-35



Распределители с пневматическим управлением и пружинным возвратом.
Подвод воздуха в порт 12 осуществляется через отверстие G1/8.
Для получения заявленного расхода применять фитинги S6510 16-3/4.

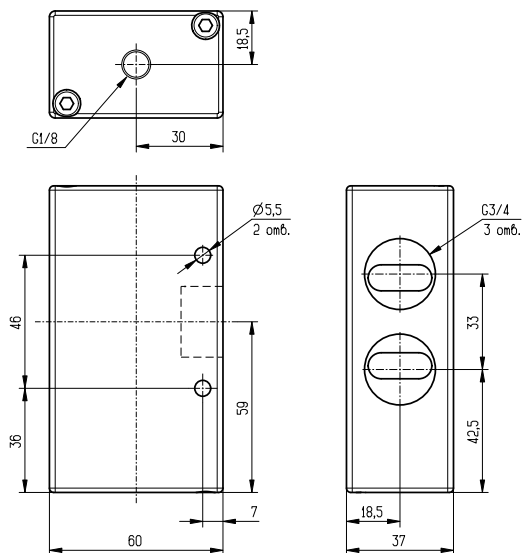
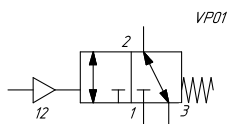


Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Минимальное давление управления, бар	Рабочее давление, бар	Символ
EL34C-35	3/2 Н.З	5600	1	-0.9 ÷ 10	VP01

Распределитель Мод. EL34C-33, EL34C-34



Распределители с двусторонним пневматическим управлением обычного и дифференциального типа. Подвод воздуха в порт 10, 12 осуществляется через отверстие G1/8.
Для получения заявленного расхода применять фитинги S6510 16-3/4.

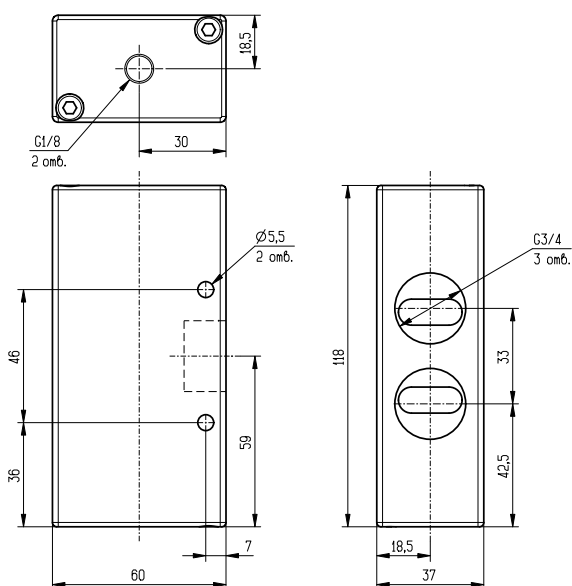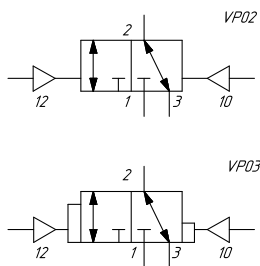


Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Минимальное давление управления, бар	Рабочее давление, бар	Символ
EL34C-33	3/2 Н.З	5600	1	-0.9 ÷ 10	VP02
EL34C-34	3/2 Н.З	5600	1	-0.9 ÷ 10	VP03

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

СЕРИЯ EL, УВЕЛИЧЕННЫЙ КОРПУС – РАЗМЕРЫ

Распределитель Мод. EL54C-35


Распределители с пневматическим управлением и пружинным возвратом.
Подвод воздуха в порт 12 осуществляется через отверстие G1/8.
Для получения заявленного расхода применять фитинги S6510 16-3/4.

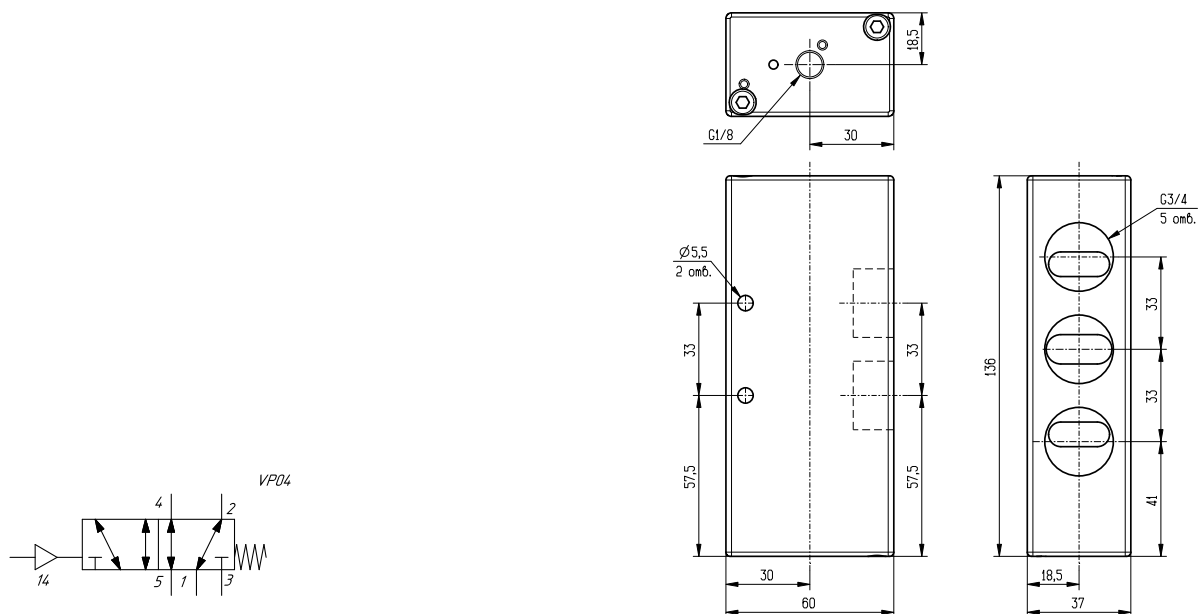

Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Минимальное давление управления, бар	Рабочее давление, бар	Символ
EL54C-35	5/2	5600	1	-0.9 ÷ 10	VP04

Распределитель Мод EL54C-33, EL54C-34

Распределители с двусторонним пневматическим управлением обычного и дифференциального типа. Подвод воздуха в порт 10, 12 осуществляется через отверстие G1/8.
Для получения заявленного расхода применять фитинги S6510 16-3/4.

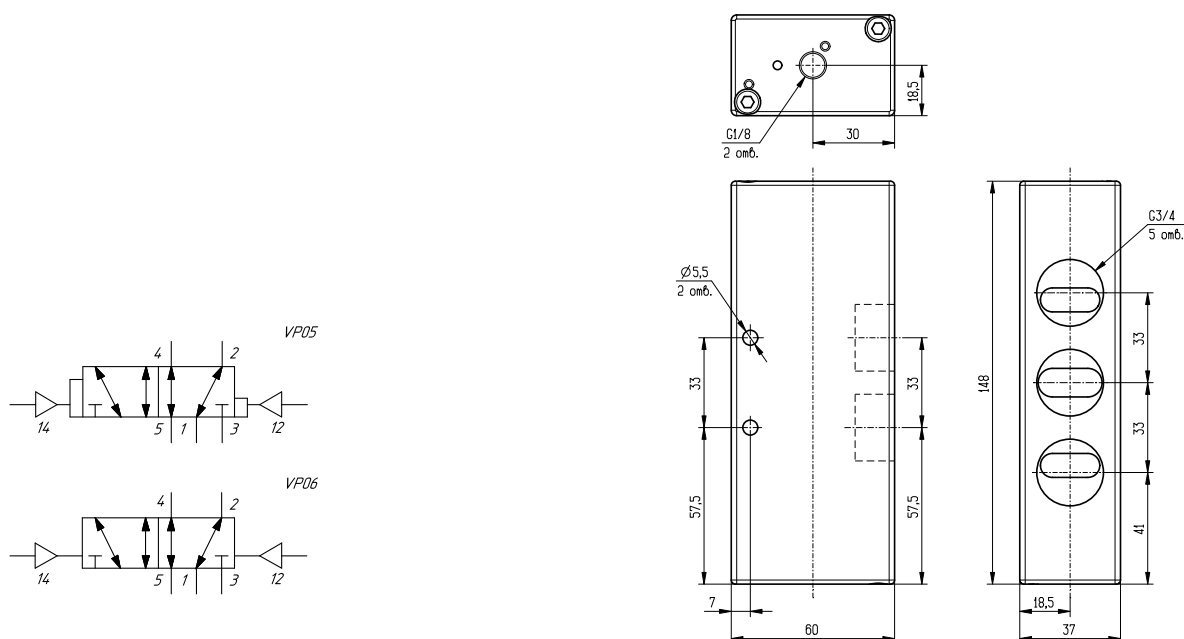


Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Минимальное давление управления, бар	Рабочее давление, бар	Символ
EL54C-33	5/2	5600	1	-0.9 ÷ 10	VP06
EL54C-34	5/2	5600	1	-0.9 ÷ 10	VP05

МНОГОМЕСТНАЯ МОНТАЖНАЯ ПЛИТА

РЕЗЬБОВЫЕ ВЕРСИИ

Модель CNV-EL8L-* для распределителей EL*8L

Плита комплектуется уплотнениями и винтами для распределителей.

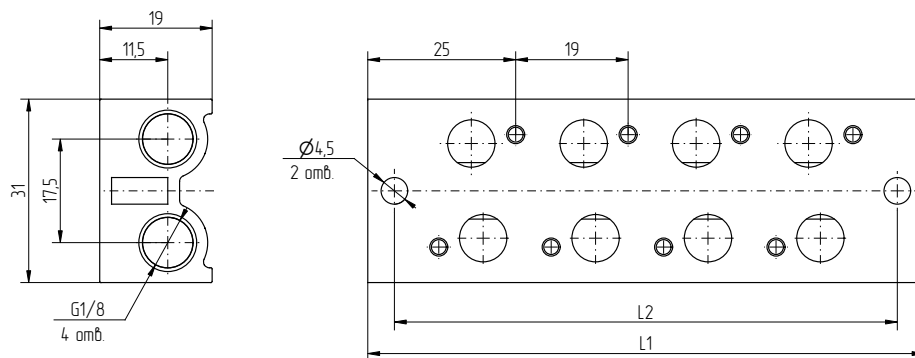

Мод.	L1	L2	Количество мест, N
CNV-EL8L-2	56	47	2
CNV-EL8L-3	75	66	3
CNV-EL8L-4	94	85	4
CNV-EL8L-5	113	104	5
CNV-EL8L-6	132	123	6
CNV-EL8L-7	151	142	7
CNV-EL8L-8	170	161	8
CNV-EL8L-9	189	180	9
CNV-EL8L-10	208	199	10
CNV-EL8L-11	227	218	11
CNV-EL8L-12	246	237	12
CNV-EL8L-13	265	256	13
CNV-EL8L-14	284	275	14
CNV-EL8L-15	303	294	15
CNV-EL8L-16	322	313	16

МНОГОМЕСТНАЯ МОНТАЖНАЯ ПЛИТА**РЕЗЬБОВЫЕ ВЕРСИИ****Модель CNVL-EL8L-* для распределителей EL58L***

Материал: анодированный алюминий



В комплекте:

N x Уплотнений плитного монтажа

2N x Винты для плитного монтажа

где


N – количество позиций

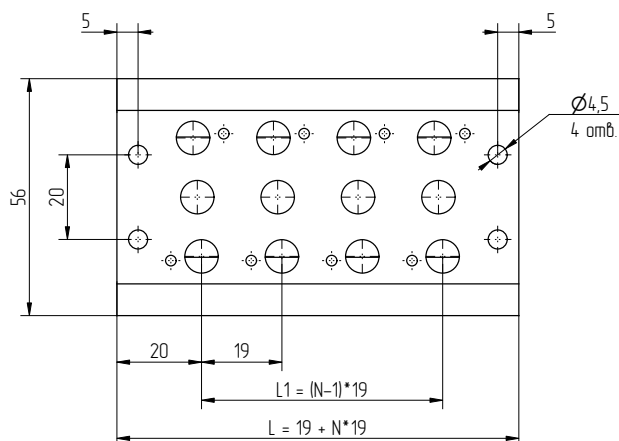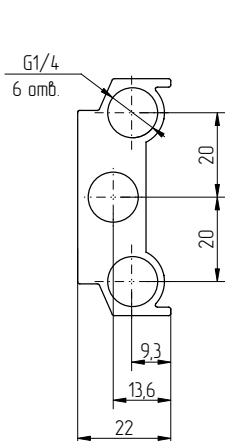


Мод.	L	L1	Количество мест, N
CNVL-EL8L-2	57	19	2
CNVL-EL8L-3	76	38	3
CNVL-EL8L-4	95	57	4
CNVL-EL8L-5	114	76	5
CNVL-EL8L-6	133	95	6
CNVL-EL8L-7	152	114	7
CNVL-EL8L-8	171	133	8
CNVL-EL8L-9	190	152	9
CNVL-EL8L-10	209	171	10
CNVL-EL8L-11	228	190	11
CNVL-EL8L-12	247	209	12
CNVL-EL8L-13	266	228	13
CNVL-EL8L-14	285	247	14
CNVL-EL8L-15	304	266	15
CNVL-EL8L-16	323	285	16

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ
СЕРИЯ EL – АКСЕССУАРЫ**Плита CNVL-EL8-* для распределителей структуры 5/2 и 5/3 с присоединением G1/8**

Плита комплектуется уплотнениями и винтами для распределителей.

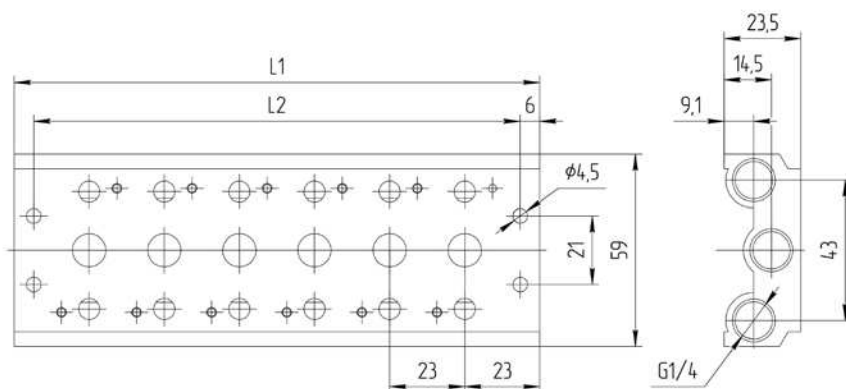

Мод.	Количество позиций	L1	L2
CNVL-EL8-2	2	69	57
CNVL-EL8-3	3	92	80
CNVL-EL8-4	4	115	103
CNVL-EL8-5	5	138	126
CNVL-EL8-6	6	161	149
CNVL-EL8-7	7	184	172
CNVL-EL8-8	8	207	195
CNVL-EL8-10	10	253	241
CNVL-EL8-12	12	299	287
CNVL-EL8-14	14	345	333
CNVL-EL8-16	16	391	379

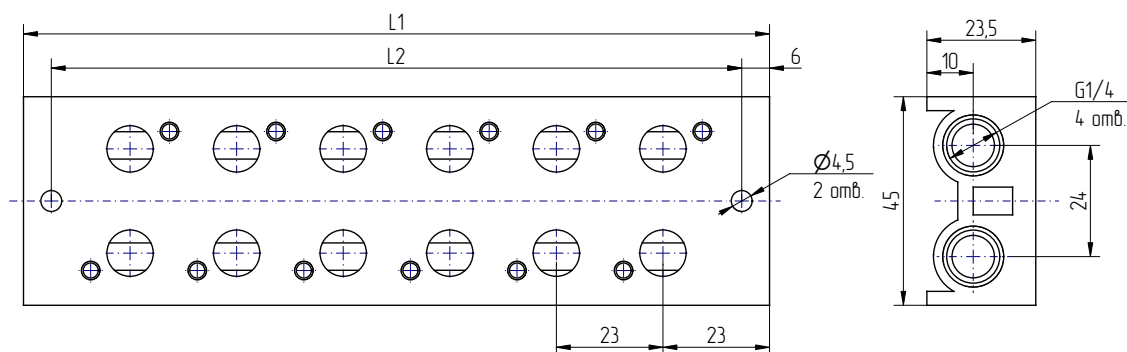Плита CNV-EL8-* для распределителей структуры 3/2 с присоединением G1/8


Мод.	Количество позиций	L1	L2
CNV-EL8-2	2	69	57
CNV-EL8-4	4	115	103
CNV-EL8-6	6	161	149
CNV-EL8-8	8	207	195
CNV-EL8-10	10	253	241
CNV-EL8-12	12	299	287
CNV-EL8-14	14	345	333
CNV-EL8-16	16	391	379

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

СЕРИЯ EL – АКСЕССУАРЫ


Плита CNVL-EL4-* для распределителей структуры 5/2 и 5/3 с присоединением G1/4

Плита комплектуется уплотнениями и винтами для распределителей

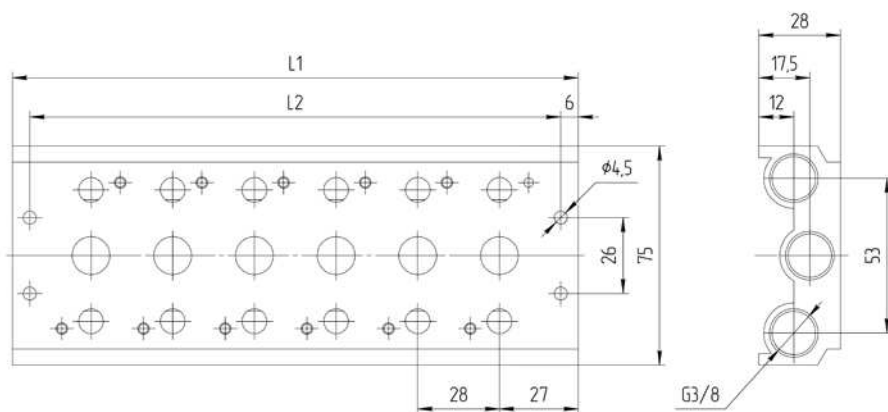

Мод.	Количество позиций	L1	L2
CNVL-EL4-2	2	82	70
CNVL-EL4-3	3	110	98
CNVL-EL4-4	4	138	126
CNVL-EL4-5	5	166	154
CNVL-EL4-6	6	194	182
CNVL-EL4-7	7	222	210
CNVL-EL4-8	8	250	238
CNVL-EL4-10	10	306	294
CNVL-EL4-12	12	362	350
CNVL-EL4-14	14	418	406

Плита CNV-EL4-* для распределителей структуры 3/2 с присоединением G1/4

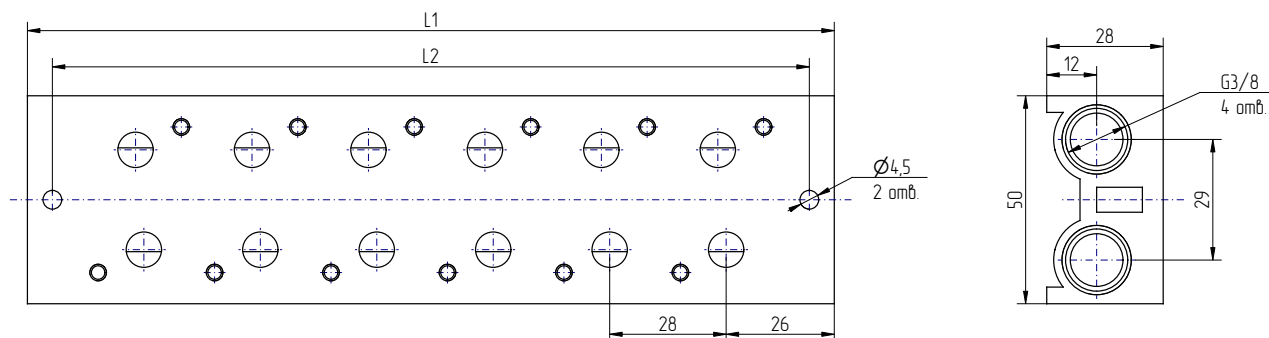


Мод.	Количество позиций	L1	L2
CNV-EL4-2	2	82	70
CNV-EL4-4	4	138	126
CNV-EL4-6	6	194	182
CNV-EL4-8	8	250	238
CNV-EL4-10	10	306	294
CNV-EL4-12	12	362	350

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

СЕРИЯ EL – АКСЕССУАРЫ

Плита CNVL-EL3-* для распределителей структуры 5/2 и 5/3 с присоединением G3/8 и G1/2

Плита комплектуется уплотнениями и винтами для распределителей

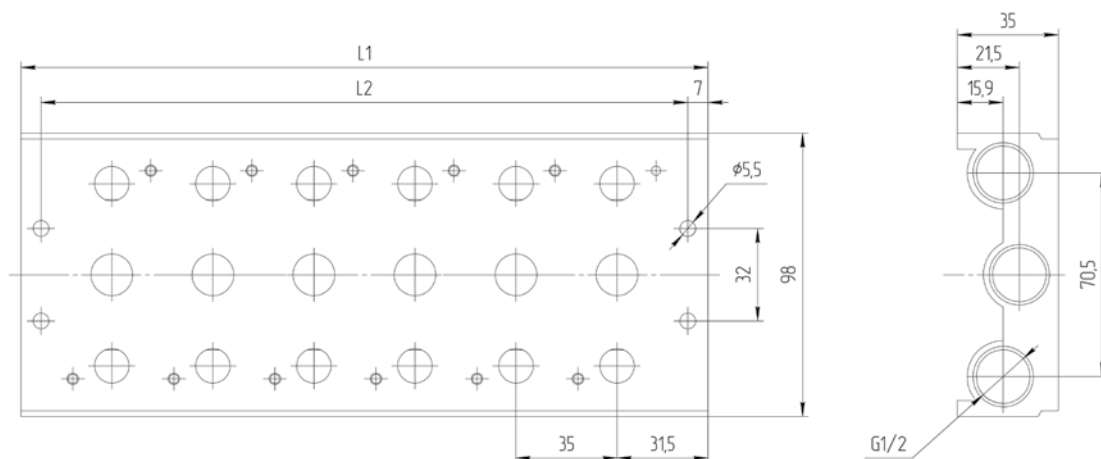


Мод.	Количество позиций	L1	L2
CNVL-EL3-2	2	98	84
CNVL-EL3-3	3	133	119
CNVL-EL3-4	4	168	154
CNVL-EL3-5	5	203	189
CNVL-EL3-6	6	238	224
CNVL-EL3-7	7	275	259
CNVL-EL3-8	8	308	294
CNVL-EL3-10	10	378	364
CNVL-EL3-12	12	448	434
CNVL-EL3-14	14	518	504

Заглушка CNVL для свободной позиции плиты



В комплекте:
1х Плита
2х Винты
2х Шайба пружинная
1х Уплотнение

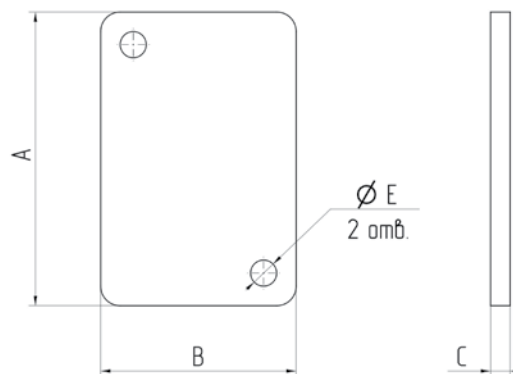

Мод.	Серия	A	B	C	E
CNVL-EL8L-L	EL8	42	18,3	2	3,3
CNVL-EL8-L	EL8	47	22	2	3,5
CNVL-EL4-L	EL4	61	27	2	4,5
CNVL-EL3-L	EL3	90	34	3	4,5


РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

СЕРИЯ EL – АКСЕССУАРЫ

Заглушка CNV для свободной позиции плиты



В комплекте:
1х Плита
2х Винты
2х Шайба пружинная
1х Уплотнение

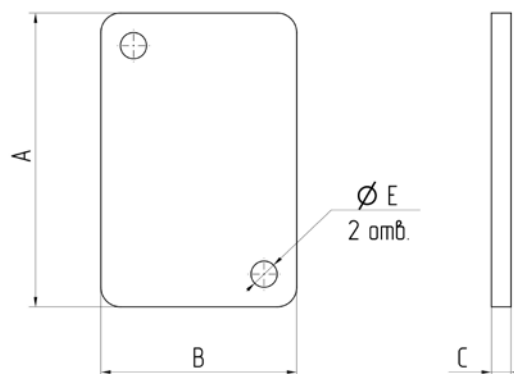


Мод.	Серия	A	B	C	E
CNV-EL8L-L		31	18,3	5	3,3
CNV-EL8-L	EL8	44	22	2	3,5
CNV-EL4-L	EL4	50	27	2	4,5

Заглушка для канала плиты 1 или 3 или 5 сбоку

Распорная заглушка для разделения питания или выхода на плите.




Мод.	Совместима с плитами	Присоединение
CNVL-UT	CNVL-318-*—RC01 CNVL-314-*—RC01 CNVL-EL4-* CNV-EL4*	Плита G3/8

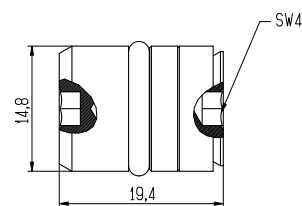

Заглушка Мод. CNVL-UT-12



Мод.	Совместима с плитами	Присоединение
CNVL-UT-12	CNVL-3N18-* CNVL-EL8-* CNV-EL8-*	Плита G1/4

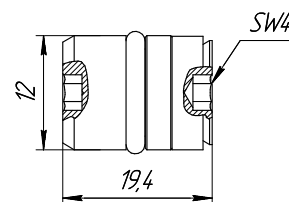

КОДИРОВКА КОМПЛЕКТА СБОРКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ

EL58-015-02	-	CL-67	-	701
EL58-015-02	КОД РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ			
CL-67	СОЛЕНОИД: CL-52 CL-57 CL-5J CL-62 CL-67 CL- E67 CL-6K CL-6J Внимание !!! Уровень напряжения, мощности, а также другие доступные материалы кампаунда см. в разделе «Соленоиды и коннекторы»			
701	601 = со светодиодом 10/50 V DC 701 = со светодиодом 24 V AC/DC 702 = со светодиодом 110 V AC/DC 703 = со светодиодом 230 V AC/DC 800 = без светодиода			

Пример кодировки распределителя в сборе с соленоидом и разъёмом **EL58-015-02-CL-67-701**

КОДИРОВКА БЛОКОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ НА ПЛИТЕ СЕРИИ EL

CNVL	-	EL8	-	5M	-	5H	-	5A	-	51	-	AL
CNVL	СЕРИЯ: CNV CNVL											
EL8	РАЗМЕР: EL8 EL4 EL3											
5M	ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ: H = резьба I = фитинги прямой под трубопровод Ø6 мм K = фитинги прямой под трубопровод Ø8 мм M = фитинги прямой под трубопровод Ø10 мм											
5H	ТИП РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ: L = заглушка M = 5/2 моностабильный B = 5/2 бистабильный V = 5/3 с закрытым центром K = 5/3 со сбросом в центральной позиции N = 5/3 с подачей в обе полости в центральной позиции											
A	СОЛЕНОИД: A = 12 V DC B = 24 V DC D = 110 V DC E = 24 V AC F = 110 V AC G = 220 V AC											
1	1 = со светодиодом 2 = без светодиода											
AL	ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПОРТОВ 1 и 3.5: Назначение позиции символов 1 символ = левая сторона плиты 2 символ = правая сторона плиты ВАРИАНТЫ СИМВОЛОВ: A = резьба L = заглушки E = фитинги под трубопровод Ø8 мм G = фитинги под трубопровод Ø8 мм + глушители M = фитинги под трубопровод Ø10 мм I = фитинги под трубопровод Ø10 мм + глушители R = фитинги под трубопровод Ø12 мм K = фитинги под трубопровод Ø12 мм + глушители											

Для идущих подряд одинаковых позиций символов, обозначающий тип позиции, оставить один и перед ним цифрой указать количество одинаковых позиций.

ПРИМЕР: **CNVL-EL8-NNNNN-MMMM-A-1-AL** заменить на **CNVL-EL8-5H-5M-A-1-AL**

РЕМКОМПЛЕКТЫ

Применяемость	Кодировка ремкомплекта	Мод. пневматического распределителя	Состав ремкомплекта
Для всех распределителей серии EL	KW-EL32NC		плунжер с пружиной – нержавеющая сталь гильза – латунь гайка – нержавеющая сталь